
## 取扱説明書

# ホームシアターサウンドシステム



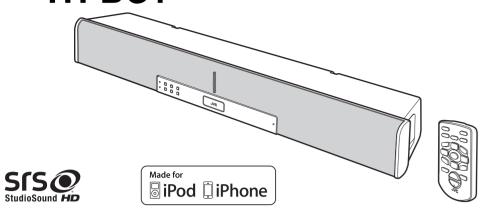



お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたし ます。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報や イベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよ りよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/

### お買い上げいただきありがとうございます

### △ ご使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

TH-BC2のみ

### オートパワーセーブ(節電機能)について

本機には、消音状態などが29分間続くと自動で電源が切れる「オートパワーセーブ機能」があ り、お買い上げ時には有効になっています。詳しくは2ページの「基本操作」の「APS(オートパ ワーセーブ)を設定/解除する|をご覧ください。

\* JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

© 2010 Victor Company of Japan, Limited

GVT0326-001C 1210WMKMDWJMM

### 本機を設置するときは

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因とな ることがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔を
- ふさがない 本や雑誌などをのせない

# ・じゅうたんや布団の上に置かない

# 主な仕様

### 実用最大出力

60 W (30 W × 2) (JEITA THD 10% / 4 Ω)\* 入力端子

- アナログ(ANALOG IN): 1 Vrms/50 kΩ
- デジタル\*<sup>2</sup> DIGITAL IN 1(光):  $-21 \text{ dBm} \sim -15 \text{ dBm}$
- $(660 \text{ nm} \pm 30 \text{ nm})$ DIGITAL IN 2(同軸):  $0.5 \text{ V(p-p)}/75\Omega$
- ・ACアダプター(DC IN): DC 19 V == 3.37 A
- スピーカー
- 種類: バスレフ方式
- ・スピーカーユニット: 低音: 8 cm × 4 高音: 2.5 cm × 2
- 最大許容入力: 30 W
- ・ 定格インピーダンス:
- 4Ω • 再生周波数帯域: 82 Hz  $\sim$  25 kHz
- ・出力音圧レベル: 88 dB/W·m

- ・電源: 付属のACアダプター(AA-R1904) 入力:AC 100 V - 240 V~、 50 Hz/60 Hz, 1.5 A - 0.9 A 出力:DC 19V == 3.37 A
- 消費電力(電源待機時):
- 0.50 W以下
- 外形寸法: 幅900 mm × 高さ98 mm × 奥行き 107 mm
- 幅900 mm × 高さ130 mm × 奥行き109 mm
- (スタンドおよびスタンドベース取り付け時)
- 質量: TH-BC2 3.4 kg TH-BC1 3.3 kg
- iPod(TH-BC2のみ) • 出力:
- DC 5 V == 1 A
- ・ビデオ出力(VIDEO OUT): コンポジット
- \*1 JEITA(電子情報技術産業協会)の測定法に基 づく数値です。
- \*2 リニアPCMのみに対応しています。 (サンプリング周波数:32 kHz、44.1 kHz、 48 kHz)

本機の仕様および外観は、改善のため予告なく 変更することがあります。

### はじめに

- ・本書ではTH-BC2のイラストを使って説明しています。
- ・本書では、主に**TH-BC2のリモコンのボタンを使って**操作説明をしています。本体および
- TH-BC1のリモコンに同様のボタンがある場合には、いずれのボタンもお使いいただけます。 ・本書内のイラストは、説明のため簡略化や誇張しているものがあります。
- ・本書の説明とは異なる操作でも働く機能があります。
- ・本書の説明で「iPod」と表記しているときは、iPhoneとiPod touchを含めます。iPhoneと iPod touchを指すときは、「iPhone」「iPod touch」と表記します。

# TH-BC2のみ: 再生できるiPod

| Made for (対応iPod) | 音楽 | ビデオ |
|-------------------|----|-----|
| iPod nano (第6世代)  | 0  | ○*3 |
| iPod nano (第5世代)  | 0  | 0   |
| iPod nano (第4世代)  | 0  | 0   |
| iPod nano (第3世代)  | 0  | 0   |
| iPod nano (第2世代)  | 0  | _   |
| iPod touch (第4世代) | 0  | 0   |
| iPod touch (第3世代) | 0  | 0   |
| iPod touch (第2世代) | 0  | 0   |
| iPod touch        | 0  | 0   |
| iPod classic      | 0  | 0   |
| iPhone 4          | 0  | 0   |
| iPhone 3GS        | 0  | 0   |
| iPhone 3G         | 0  | 0   |

### \*3 静止画のみ

- iPodの取扱説明書もご覧ください。
- iPodが正しく再生されないときは、iPodの最新版ソフトウェアをダウンロードし、アップデート してください。
- iPodについて詳しくは、アップル社のウェブサイトをご覧ください。 <a href="http://www.apple.com/jp/">http://www.apple.com/jp/>
- iPodの最新の対応状況については、弊社ホームページをご覧ください。

# 故障かな?と思ったら

ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)から最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。 修理を依頼する前に、下記の項目をチェックしてみてください。

### 電源が入らない。

→ 電源プラグをしっかり差し込んでください。

→ オートパワーセーブ(節電機能)が設定されています。2ページの「基本操作」の「APS(オートパ ワーセーブ)を設定/解除する」をご覧ください。

### リモコンで本機を操作できない。

- → 絶縁シートを引き抜いてください。
- → リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たらないようにしてください。
- → リモコンとリモコン受光部の間に障害物を置かないでください。
- → リモコンをリモコン受光部に向けて操作してください。
- → 本体に近づいて操作してください。 → 新しい電池と交換してください。

### テレビのリモコンでテレビを操作できない。

→ 本機をテレビの近くに設置するときは、付属のテレビ用リモコン信号転送ケーブルを接続してく ださい。

### 音声が聞こえない。

- → 一時的に消音されています。リモコンの[消音]を押すか、[音量+]または[音量-]で音量を調節し
- → ソースが「DIGITAL1」または「DIGITAL2」のとき、接続した再生機器の出力設定を確認し、 PCM信号が出力されるように設定してください。

### TH-BC2のみ:

### iPodがしっかりと接続できない。

→ iPodおよび本機のコネクター部分が損傷していないか確認し、iPodを接続し直してください。

→ iPodを本機からはずし、もう一度接続し直してください。

### iPodが充電されない。

→ iPodを本機からはずし、もう一度接続し直してください。そのあと、電源を入れ直してください。

# 上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっております。万一、雷や静電気などによる動作の 異常が発生したときや、ボタン類を押してもうまく動作しないときは、電源プラグをコンセント から抜き、しばらく待ってから接続し直してください。

# 準備する すべての接続が終わるまで、電源コードをコンセントに差し込まないでください。

# ■ 付属品の確認

お使いになる前にお確かめください。不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご 連絡ください。


- ・リモコン RM-STHBC1(TH-BC1用・1個)/RM-STHBC2(TH-BC2用・1個)
- ACアダプター AA-R1904(1個)
- 電源コード(1個)
- リチウム電池 CR2025 (リモコン動作確認用・1 個)
- 出荷時にリモコンの中に入っています。
- コアフィルター(TH-BC1用・3個/TH-BC2用・4個)
- ・光デジタル音声コード(1個)
- ・テレビ用リモコン信号転送ケーブル(1個)
- 両面接着テープ(1個) スタンドー式
- スタンド(2個)
- スタンド用ねじ(M5 × 8mm) (2個)
- スタンドベース(2個)
- スタンドベース用ねじ(M3 × 10mm) (4個)
- フットスペーサー(2個)

### ■ リモコンの準備

初めてリモコンを使用するときには、リモコンの絶縁シートを引き抜いてください。 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったときは、新しい電池と交換してくだ

### 電池を交換する

電池ぶたを引き出し、電池の+面を上にして入れてください。

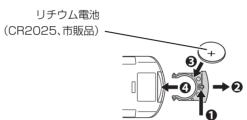


### ご注意

- ・付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と交換してください。
- ・電池は、別紙の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくお取り扱いください。
- 落としたりぶつけたりなど、リモコンに強い衝撃を与えないでください。
- ・使用済みの電池は、絶縁テープなどを張って絶縁し、「所在自治体の指示」に従って廃棄してくだ さい。

### 壁への取り付け

本機は壁に取り付けることができます。

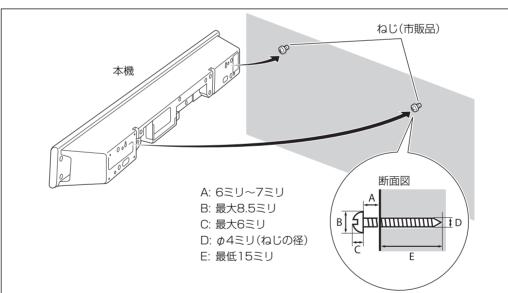


- ・ 本機の重さはTH-BC2は約3.4キロ、TH-BC1は約3.3キロです。落下による事故を防ぐために、 取り付けるときには注意してください。
- ・落下を防ぐためにも、十分な強度を持つ柱や壁、ねじを用いて取り付けてください。
- ・ベニヤ板や石膏ボード類には設置しないでください。落下する恐れがあります。
- 壁へ取り付けるときには、以下のことに注意してください。
- 必ず専門の業者に依頼してください。
- 取り付ける場所は慎重に選んでください。日常生活の妨げになる場所は避けてください。けがを したり物が破損する場合があります。
- 付属のACアダプターを他の物の上に掛けたり設置したりしないでください。必ず平らな床へ置 くようにしてください。

# 壁掛け用ねじ穴の寸法 588 mm

### ■ コアフィルターの取り付け

ノイズを軽減させるため、付属のコアフィルターを電源コードと外部機器のコードに必ず取り付 けてください。

コアフィルターにコードを通し、さらにコードを一巻きさせてください。巻いたあと「カチッ」と いう音が鳴るまで閉めてください。

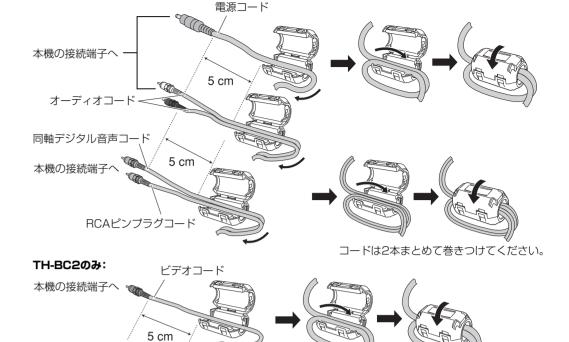

### ご注意

・巻き付けるときに無理な力を加えてコードを引っ張ったりすると、コードを損傷させる恐れが あります。

### ■ 本機の設置

よりよい音質を確保するため、本機は段差のない平らな場所に設置してください。

- ・音質は本機の設置場所や向きにより変化しますので、最適な場所や向きを選んで設置してくだ。 さい。
- ブラウン管テレビをお使いの場合:

本機のスピーカーは、防磁設計になっておりません。テレビの近くに設置するときは、テレビに色 ムラが生じない位置まで離してください。


・本機を床やテーブルの上で引きずったり、押して動かしたりしないでください。底のフットス

棚などへの設置 付属のスタンド一式を使用して、本機を棚などの平面に置くこともできます。


ペーサーが本機からはがれたり、取れてしまう恐れがあります。

壁に取り付けるときは、スタンドー式を使用しないでください。


- 設置方法は、お好みにより2つの方法から選べます:
- スタンドの下にフットスペーサーを貼り付けて、スタンド全体を本体に取り付ける - 必要に応じてスタンドとフットスペーサーの間にスタンドベースを取り付けて、スタンド全 体を本体に取り付ける

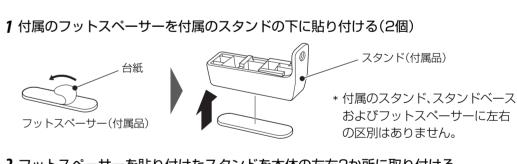

# 2 フットスペーサーを貼り付けたスタンドを本体の左右2か所に取り付ける

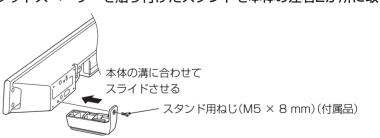

・付属のスタンドベースをスタンドとフットスペーサーの間に取り付けて、高さを調節すること もできます。

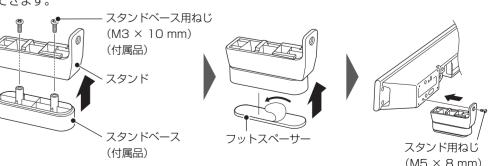


### テレビ用リモコン信号転送ケーブルの接続

テレビの近くに本機を設置すると、本機がテレビのリモコン信号をさえぎって、テレビ本体に届か ないことがあります。付属のテレビ用リモコン信号転送ケーブルを本機に接続すると、テレビのリ モコン信号を転送できます。

下図のように、テレビ用リモコン信号転送ケーブルを IR OUT端子に接続してください。ケーブル をお使いのテレビのリモコン受光部になるべく近づけて、本機背面に貼り付けてください。

### ご注意


・テレビ用リモコン信号転送ケーブルを本機に接続しても、テレビによってはテレビのリモコン信 号を受信できない場合があります。これはお使いのテレビのリモコン出力赤外線周波数と、本機 のリモコンセンサーの可能受光周波数が異なるためです。

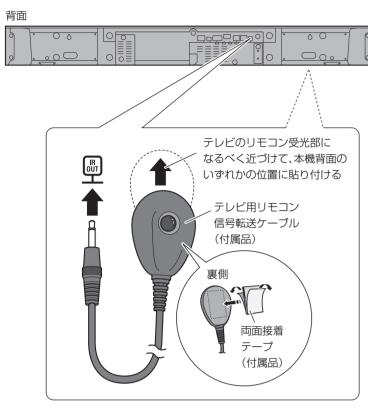

### ■ 外部機器の接続

アナログ端子にはアナログ音声機器を、光デジタル端子と同軸デジタル端子にはデジタル音声機器 を接続できます。

またサブウーハー出力端子にはサブウーハーを接続できます。

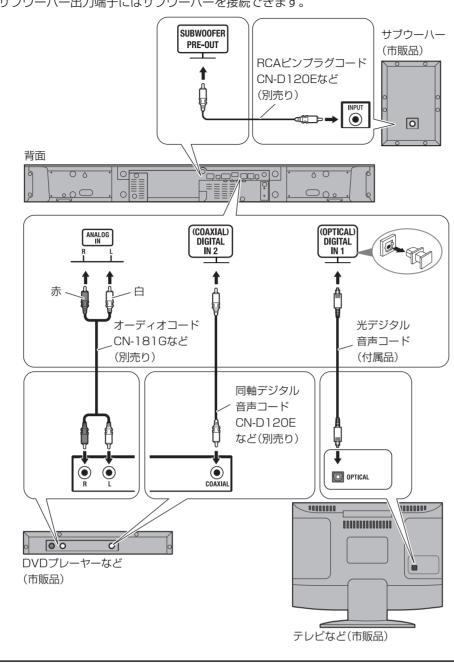

### ■ TH-BC2のみ:テレビの接続ーiPodの映像や画像をテレビで見る

本機に接続したiPodの映像や画像をテレビで見ることができます。テレビのビデオ入力端子と本 機のVIDEO OUT端子を別売りのビデオコードで接続してください。

### 映像出力を設定する

■ 電源コードの接続

ソースが「IPOD」で、iPodが本機に接続されていないときに… iPod ▶/Ⅲ (本体のボタン)を押しつづける

ボタンを押しつづけるごとに、次のように表示と設定が変わります。

VIDEOOFF(iPodの映像や画像がiPod本体に表示されます) ←→ VIDEO ON(iPodの映像や画像がテレビに表示されます)

VIDEO OUT ビデオコード VX-12Gなど (別売り) **→** NIDEO

すべての接続が終わったら、付属の電源コードをコンセントに接続してください。

・本機の掃除や移動は、必ず電源コードをコンセントから抜いて行なってください。

ターに接続してから、コンセントに差し込んでください。

・付属のACアダプターを本機のDC IN端子に接続してください。付属の電源コードをACアダプ

テレビ(市販品)

# SIS@ は、SRS Labs Inc. の商標です。

- StudioSound HD技術は SRS Labs Inc. からのライセンスに基づき製品化されています。
- ・サラウンド: SRS Labs Inc. のStudioSound HD技術を使用しています。SRS StudioSound HD™ は、安定した音量を維持し、豊かな重低音およびクリアな台詞を提供し ながら、没入型の魅力あるサラウンドサウンドを提供します。
- DRC:SRS Labs Inc. のTruVolume技術を使用しています。SRS TruVolume™ は、安定し た音量を維持することから、リスナーは、音量の変動に煩わされることなく、一度設定した好 みの音量で、テレビ、音楽およびその他のコンテンツを楽しむことができます。
- SRS StudioSound HD™ は、安定した音量を維持し、豊かな重低音およびクリアな台詞を 提供しながら、フロント向スピーカーシステムから極めて広がり感のあるサラウンドサウン ドを提供します。
- "Made for iPod"、"Made for iPhone"とは、それぞれiPod、iPhone専用に接続するよう設 計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子 アクセサリーであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適 合について一切の責任を負いません。このアクセサリーをiPod、iPhoneで使用すると、無線性 能に影響することがありますので、ご注意ください。
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touchは米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- · iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

TH-BC1

# 電源を入れる/切る

### [心/i]を押す

■基本操作

操作する

TH-BC2

### お知らせ

- ・ 電源を切っている状態(待機状態)でもわずか に電力を消費します。待機状態中はフロントパ ・ 音を出す前には音量を小さくしてください。音量 ネルのスタンバイ表示ランプが点灯します。完 全に電源を切るときは、電源コードをコンセン トから抜いてください。
- [デジタル1]、[デジタル2]、[アナログ]、 [iPod ▶/**II**](TH-BC2のみ)のいずれかを押し **[消音]を押す** ても電源を入れることができます。

### APS(オートパワーセーブ)を設定/解除する

節電のため本機の電源が自動的に切れます。 [APS]を押しつづける

変わります。

APS ON(設定) ←→ APS OFF(解除)

- ・何の操作もされない状態で、次のいずれかの状 ボタンを押すごとに、次のようにディスプレイの 態が29分間続いたとき、節電のため本機の電 源が自動的に切れます。
- すべてのソース:
- 一音量がゼロの状態
- 一消音されている状態 DIGITAL1またはDIGITAL2:
- 一光デジタル音声コードまたは同軸デジタル 音声コードが接続されていない状態、また は接続されているが信号の入力がない状態 IPOD(TH-BC2のみ):
- ーiPodが本機に接続されていない状態 何の操作もされないまま、上記のいずれかの状態

になったら… 「APS」表示が1分ごとに2秒間点灯し、本機の電

源が切れる30秒前から点滅を始めます。

### 入力を切り換える

[デジタル1](光デジタル音声コード接続)、 [デジタル2](同軸デジタル音声コード接続)、 [アナログ]または[iPod ▶/**II**](TH-BC2のみ) のいずれかを押す

ディスプレイに「DIGITAL1」、「DIGITAL2」、

### 「ANALOG」または「IPOD」(TH-BC2のみ)と表 2 [アップ]または[ダウン]を押して音質を 再生する 示されます。

〇(音量最小)から4〇(音量最大)の範囲で音量

■ フロントパネルのボタンとランプ

入力

iPod ►/II

サラウンド

3

**| 電源ボタンとスタンバイ表示ランプ**|

くりかえし押すと、入力がDIGITAL1、

3 サラウンドボタンとサラウンド表示ランプ

サラウンドが有効になっているとき、ラン

・電源が切れている間は、スタンバイ表示ラ

\* TH-BC2のみ

ンプが点灯します。

プが点灯します。

2 入力切換ボタン

-

SIS@ StudioSound HD

6

2

iPod ►/II

5

DIGITAL2またはANALOGに切り換わります。 6 リモコン受光部

4 \*

7\*

8

75026

□ スタンバイ

### を調節する [音量+]または[音量-]を押す

が最大に設定されていると、スピーカーが破損し たり、聴覚障害の原因となることがあります。

### 一時的に消音する

・音量を元にもどすには、もう一度押すか、 [音量+]または[音量-]を押して音量を調節し てください。

### ディスプレイの明るさを変える

ボタンを押しつづけるごとに、次のように表示が フロントパネルのディスプレイの明るさを変え ることができます。

# [ディマー]を押す

明るさが変わります。

DIM OFF(通常の明るさ)→DIM 1(暗くなる)→ DIM 2(さらに暗くなる)

### 音声を聞き取りやすくする

録音レベルが低い音声を、聞きとりやすくするこ 電源が切れているときに… とができます(ダイナミックレンジコンプレッ ション、DRC)。

# [DRC]を押す

ボタンを押すごとに、次のように表示と設定が変 • iPod用カバーやアクセサリーを装着したまま わります。

DRC OFF(解除)←→ DRC ON(聞きとりやすくする)

# 🖣 音質を調節する

低音と高音それぞれのレベルを-3から+3の範 囲で調節することができます。

# **1** [低音/高音]をくりかえし押して、調節し

- たい帯域を選ぶ - BASS: 低音の調節
- TRE: 高音の調節

• TH-BC1をお使いの場合は、[+]または[-] を押して調節してください。

### ■ サラウンドを使う

調節する(TH-BC2)

\* 4 iPod ▶/ II ボタン

5 音量調節ボタン

接続したiPodを再生します。

リモコンの信号を受信します。

で音量を調節します。

「0(音量最小) から「40(音量最大) の範囲


効果を得ることができます。

### [サラウンド]を押す

ボタンを押すごとに、次のように表示と設定が変 わります。

SURR OFF(解除) ←→ SURR ON(設定)

# ■ TH-BC2のみ:iPodを再生する

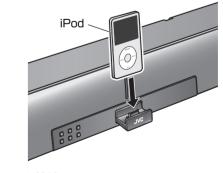

### iPodを接続する

### **1** トレイ(ア)を押してiPod用ドックを開く

# **2** iPodをコネクター部分に接続する

- では本機に接続できません。iPodを接続する前 にカバーやアクセサリーをはずしてください。
- ・iPodを接続したり、はずすときはまっすぐ抜 き差ししてください。
- iPodを接続したまま本機を移動させないでく ださい。iPod用ドックが破損したり、iPodが落 下して破損するおそれがあります。
- ・本機のコネクターの端子部分に直接触ったり、 物を当てたりしないでください。破損の原因と なります。
- ・本機の電源が入っているとき、iPodが充電さ れます。

### 

### [iPod ▶/**II**]を押す

・本機の電源が切れているとき、[iPod ▶/Ⅲ]を 押すと、電源が入りiPodが再生されます。

9

トレイを押してiPod用ドックを開きます。

音量や現在のソース、設定を表示します。

ダイナミックレンジコンプレッション (DRC)が有効になっているときに、点灯し

DRC O

TH-BC2

### 早送りまたは早戻しする

\* 7 iPod用ドックトレイ

8 ディスプレイ

ます。

9 DRC表示ランプ

サラウンドを使うことにより、仮想のサラウンド [▶▶I]または[I◀◀]を押し**つづける** 

### 一時停止する/再開する

[iPod ▶/**II**]を押す

### 次の曲にすすむ [**▶▶**I]を押す

前の曲にもどる

# [I◀◀]を2回以上くりかえして押す

曲の先頭にもどる

# [◄◀]を1回押す

iPodをスリープさせる

# iPodが本機に接続されているときに…

[iPod ▶/Ⅲ]を押しつづける

### メニューを表示する/前のメニューに戻る [メニュー]を押す

メニュー上の項目を選ぶ

### [アップ]または[ダウン]を押して[選択]を押す • 一部のiPodでは、メニュー画面の操作を行な

うときは、iPodで操作してください。

### ご注意:

- iPhoneまたはiPod touchの接続中に次の操 作を行なうときは、iPhoneやiPod touchで操 作します。
- ホームボタンを押す
- ホーム画面でアプリケーションアイコンを
- スライダーをドラッグする
- iPodのイコライザーを使用していると、録音 レベルが高い音を再生したときに音がひずむ ことがありますので、使用しないことをおすす めします。

# 2